TN009B 型低频手持阅读器
使用说明

KINGDOES

北京琛达射频识别技术有限公司

尊敬的客户：

感谢您对本公司产品的信任和支持！我们将竭诚为您提供全面周到的服务和技术支持。

本说明书手册将向您详细介绍本公司 TN009B 低频手持阅读器的使用方法。在使用阅读器之前，请您详细阅读本说明书及配套光盘的详细资料，以便更好体验本产品给您带来的方便和高效。

欢迎您随时向我们反馈在使用本公司产品过程中对我们产品的意见和建议，我们将热忱为您服务！

KINGDOES

本手册版权归属本公司所有，未经许可，不得转印、发布和扩散,及将本手册内容用于其他用途。

使用前准备工作

- 在使用前，将产品套件所附光盘的资料拷贝到用户计算机指定的目录下。
- 准备好随即配带的 RS232 线及 TN009B 手持阅读器。
- 打开阅读器电源，听到“嘀”的一声表示电源正常。

一、产品介绍

描述

TN009B 阅读器适用于基本的宠物芯片读取与识别需求，质量可靠，两键操作，倍受实际应用简单的客户青睐，9V 直流电池供电。目前，该机器在国内外销售成绩较佳，其性能与价格颇受客户好评。

特点

- 结构紧凑，操作简单
- 价格低廉，质量可靠
- 支持 RS232 串口通讯，数据可直接读取到计算机的文档中
- 国家代码与动物代码分开显示
- 9V 电池供电

技术参数

产品型号	TN009B
读取距离	60mm ~ 100mm
支持频率	134.2KHz
传输方式	全双工
传输协议	ISO 11784/11785 (FDX-B)
外部接口	RS232
尺寸	155mm x 85mm x 30mm
电源	9V，直流
颜色	黑

KINGDOES

二、与 PC 通讯

1，安装光盘中 softwedge.exe 软件，如图：

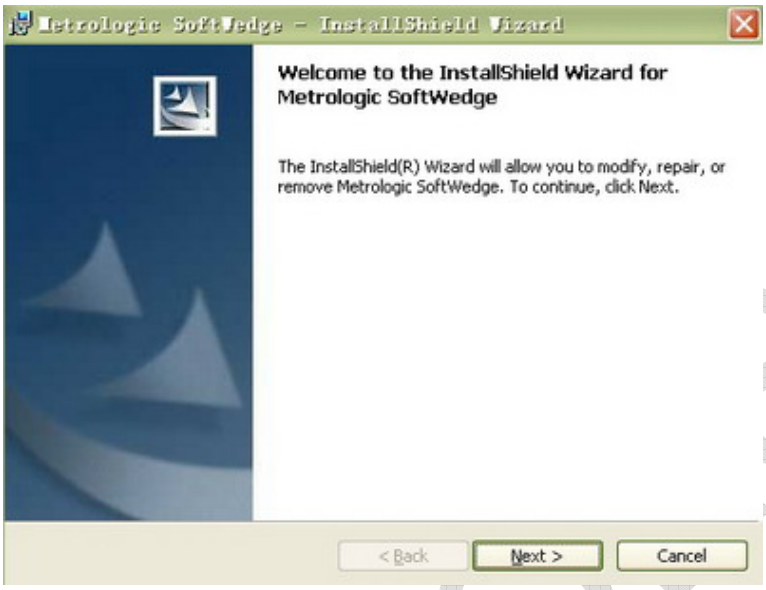

2，下一步，可以选择安装路径：

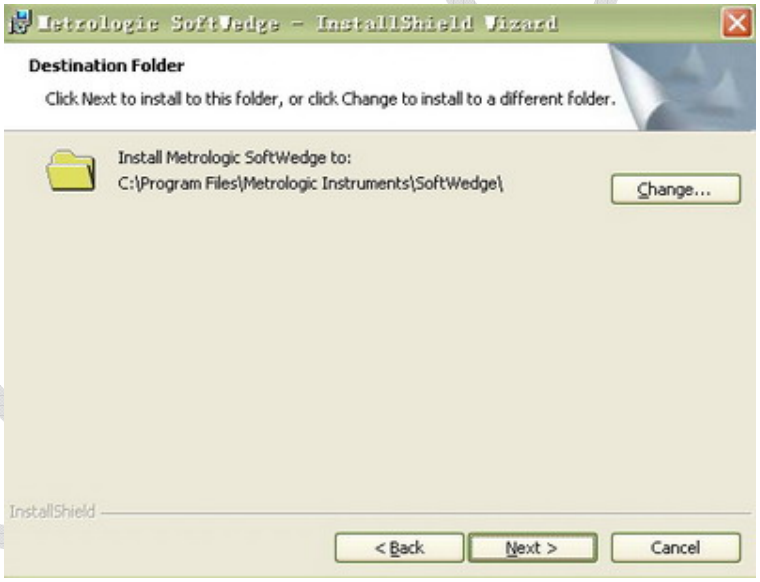

3，下一步，如果想更改安装路径点“Back”，点“Cancel”则取消安装：

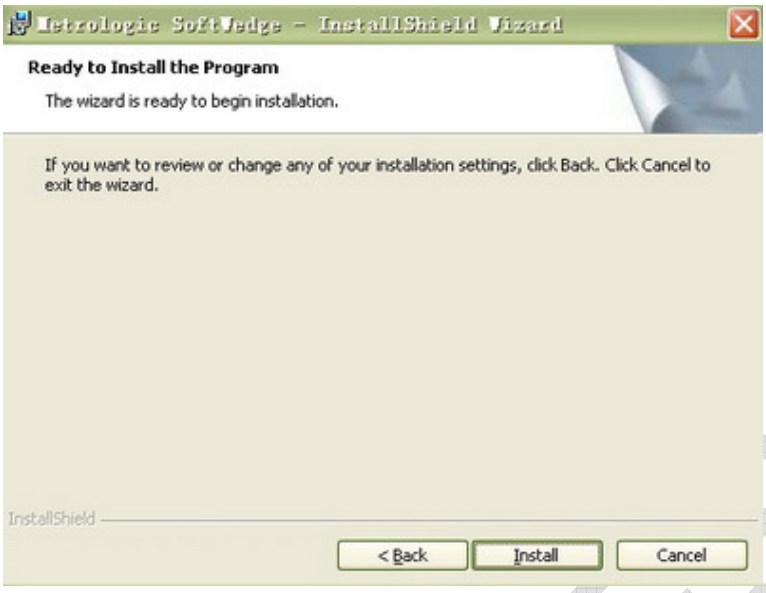

4，安装完成，直接点击“Finish”安装完成并运行程序。

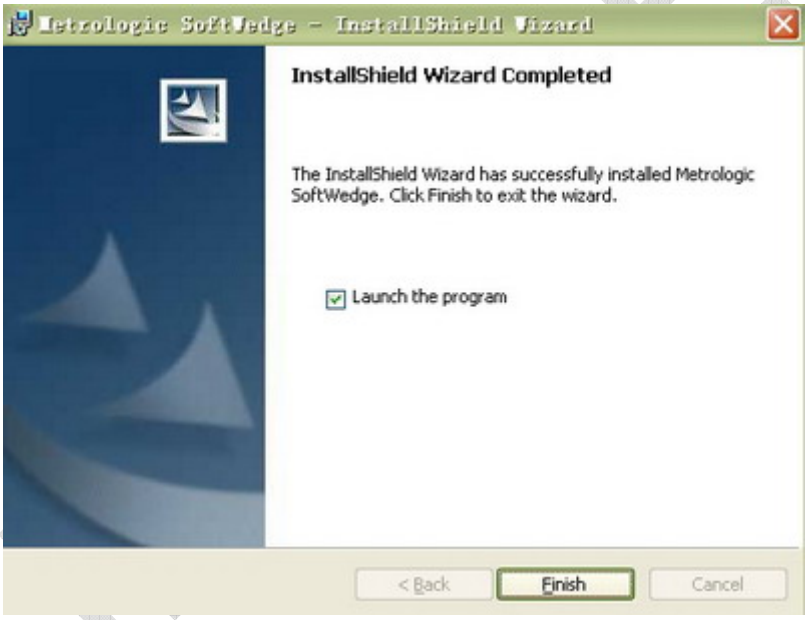

5，点击工具栏中的 softwedge 图标，弹出串口配置页面，如图：



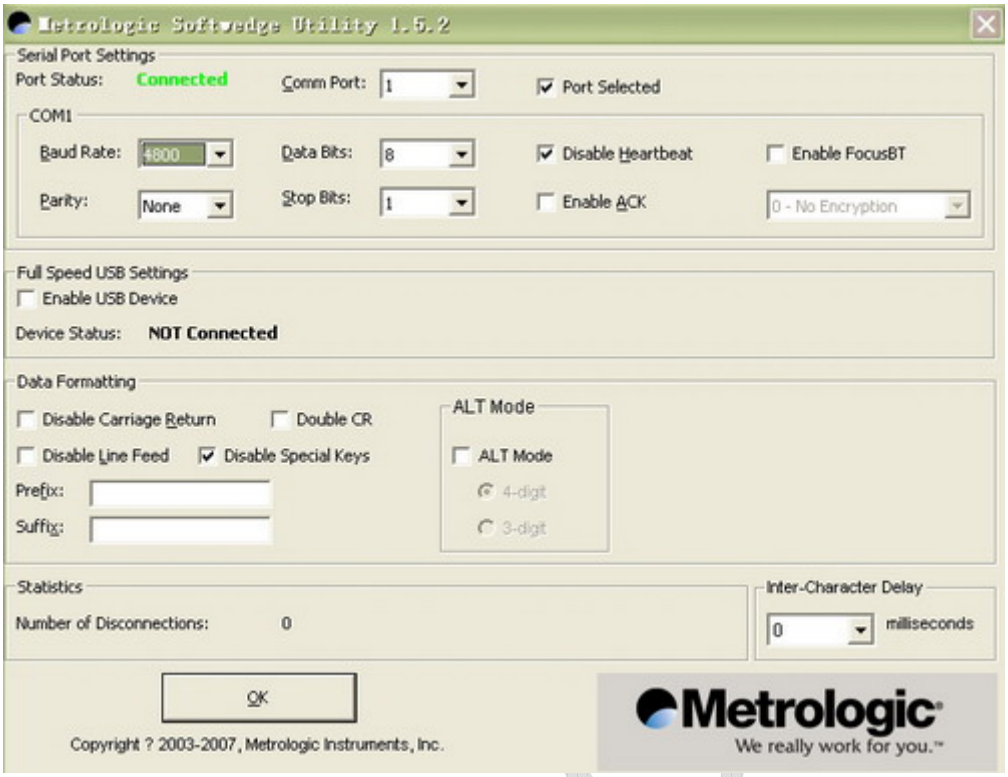

6，将波特率（Baud Rate）设置为 4800，端口（Comm Port）设为 1，并选中端口选择（Port Seleted），最后点 OK

7，用随机配有的串口线将 TN009B 与 PC 串口连接起来，并打开 TN009B 的电源（红色按钮，Power）。

8，新建一个 Excel（或 Word、记事本）文件，使其保持在桌面最上，用 TN009B 读取玻璃管标签，数据即被传输到 Excel 表格中。

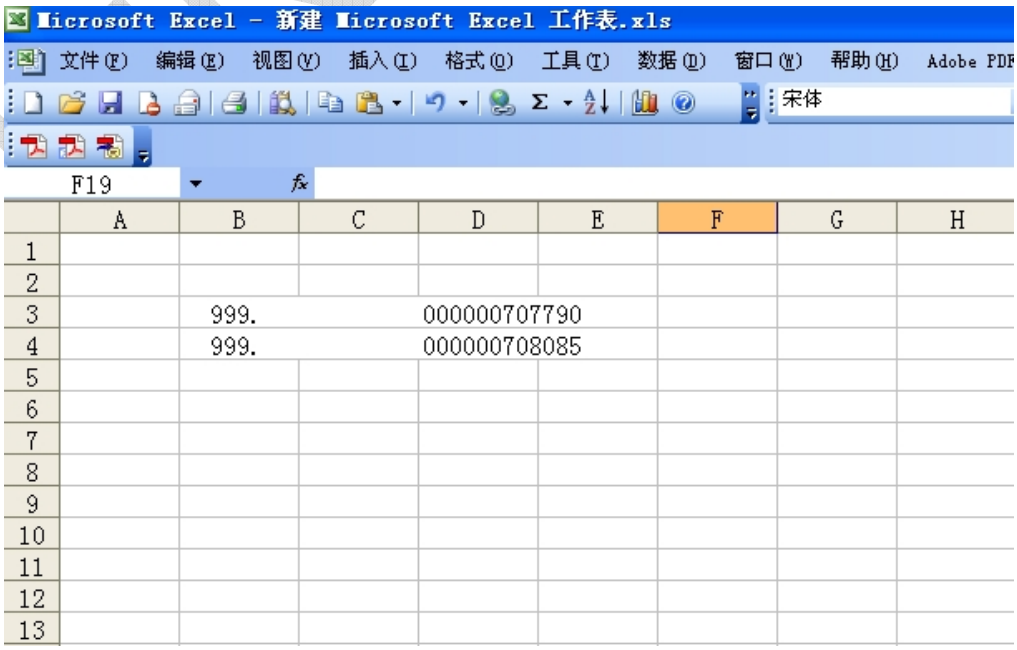

技术支持

欢迎您随时向我们反馈在使用过程中对我们产品的的任何意见和建议，我们将热忱为您服务！

如您有任何疑问，请与公司技术支持人员联系。

电话：010-82898088

传真：010-62979103

邮箱：postmaster@kingdoes.com

网址：www.kingdoes.com

KINGDOES